

Verklebehinweise



Benutzen Sie die richtigen Hilfsmittel!




Am Fahrzeug können unterschiedliche Sicken vorkommen, die Verklebung ist aber gleich. Immer an der tiefsten Stelle beginnen!




Reinigen Sie den Untergrund, besonders die kritischen Bereiche!



Material mit festen Rakeldruck verkleben. Drücken Sie die Profilränder fest an (nicht ziehen!)

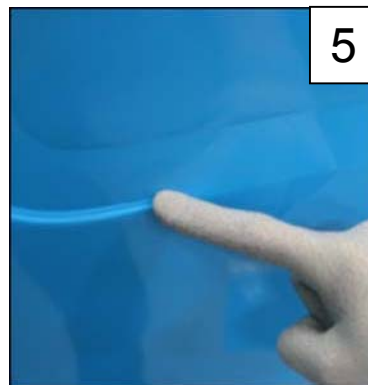

Erst einen Rand (mit einem feuchten Handschuh).

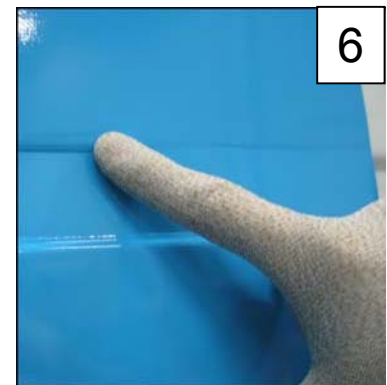

Dann den anderen Rand.

Anmerkung: Diese Verklebehinweise wurden speziell für das Verkleben bedruckter, mit Avery® DOL 1030 3D-Laminat überlaminierter MPI(A) 1005 oder MPI(A) 1900 Folie erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus den entsprechenden Datenblättern und den Technischen Anleitungen 5.3 und 5.29, welche auf unserer Website zu finden sind: www.europe.averygraphics.com .



7

Erwärmen Sie das Material auf 45 – 55 °C und ziehen Sie es in die Sicke:
DIE TIEFSTE FLÄCHE ZUERST!



8

Dann diese Arbeit bei gleicher Temperatur am inneren Sickenrand wiederholen.



9

Drücken Sie die Folie nun im übrigen Teil der Sicke (hier Mitte) an.



10

Kleine Luftblasen (falls vorhanden) erst anstechen (am Rand) u. dann die verzogenen Flächen auf 80 – 90 °C erwärmen.



11

FERTIG!